

Elvakt komfyr Rehab sensor kontrollert komplett

Bruker-, vedlikeholds- og serviceveiledning



- helping people

Elvakt komfyr Rehab



Elvakt komfyr Rehab sensor kontrollert komplett

HMS art. nr.: 189351

Best. nr.: 2223635

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Kontroll av radio

Test av kommunikasjon mellom stikk og sensor.

For å oppnå denne kontakten, må parring av sensor og stikk være gjort.

De to enhetene i esken er alltid ferdig parret fra fabrikk og må ikke adskilles/kryssmonteres.



1. Sett strøm på stikket før deksel er påsatt.
2. Sensoren kommer med batteri ferdig isatt. (Hvis batteri må settes i - vent til sensor sier pip 2 ganger (ca 5 sek). På stikket vil det komme flere røde blink etter at batteriet er satt i sensoren. Etter dette er det klart til å trykke på knappen på sensoren).
3. Når knapp på sensor trykkes, svarer stikket med et rødt blink. (Det er ikke den runde lysdioden på hovedkortet, men en annen er plassert på toppen av kretskortet som vist på skissen nedenfor (Lysdiode)).

Om nødvendig ta ut og inn batteriet, og gjenta prosedyren.

Parring av Mkomfy

Enkelte tilfeller der det ikke er forbindelse mellom føler og stikkontakt er det nødvendig å parre dem på nytt.

1. Deksel på stikkontakt må tas av. Det må være strøm til stikkontakt og batterier må stå i sensoren.
2. Hold inn knappen på sensoren i mer en 5 sekunder eller til rød lysdiode lyser på sensoren. Når knappen slippes starter parringen.
3. IR-sender på toppen av sensoren må holdes mot IR-mottakeren i stikkontakten (som skissen viser) og maks 5 cm fra hverandre.
4. Grønn/gul lysdiode lyser i ca 1 sek. Deretter 8 raske blink fra den røde lysdioden, og parringen ferdig. Sensoren kan nå flyttes fra stikkontakten.

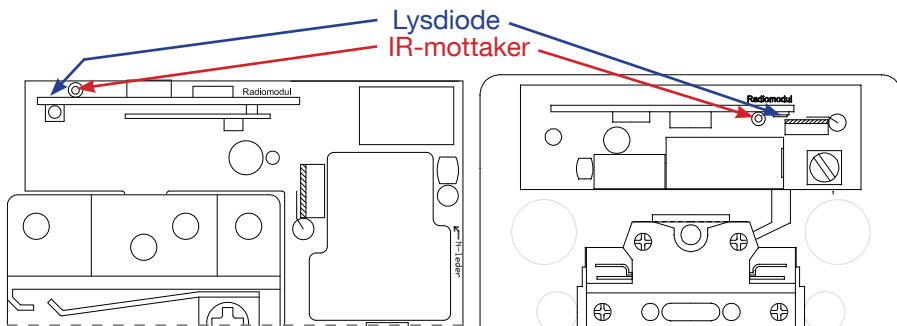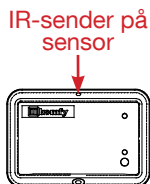

Mkomfy 25R


Mkomfy 16R

Kontroll av temperaturføler

1. Åpne baklokket, skyv bryter nr.4 i stilling ON. (Bryter lengst fra batteri).
2. Deretter trykkes et kort trykk på knappen på framsiden. (Sensoren begynner å pipe ca hvert 3.sekund. Dette indikerer testmodus).
3. Føleren pekes mot panne/ansikt i avstand 10 cm, og vil da koble ut komfyren.
4. Når føleren så pekes ut mot rommet vil komfyren kobles inn igjen.
5. Husk å skyve bryter nr.4 tilbake i stilling OFF.

Punkt 3 og 4 kan gjentas flere ganger hvis ønskelig

Skyvebryter

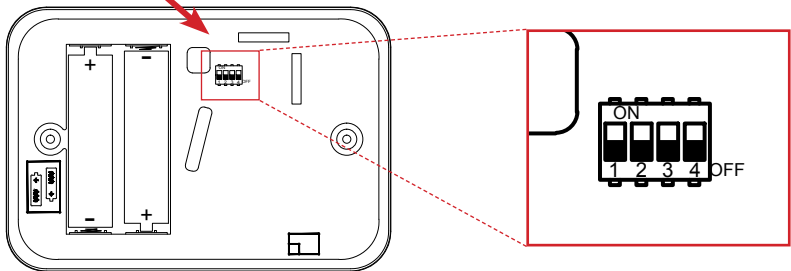

Øking av utkoblingstid

Hvis ønskelig, kan utkoblingstiden økes fra 2 timer til 4 timer.

Dette gjøres ved at skyvebryter nr. 1 settes i posisjon "ON".

Det anbefales imidlertid å la komfyrvakten beholde fabrikkinnstillingene.

Alarmsituasjoner

Alarm	Overtemperatur	
Alarmindikasjon	Tre bip hvert 5. sekund i 40 sekunder (og blink i rød lysdiode).	
Tiltak	Kort trykk på betjeningsknapp – gir 5 min. til å “ordne” problemet/endre status før alarm kommer igjen. Ved behov for så høy temperatur må knappen betjenes hvert 5. min. Merk: Sikkerhetsfunksjonen er ikke aktiv i denne 5 minutters perioden.	
Alarm	Tidsalarm (2t etter oppstart)	
Alarmindikasjon	Ett bip hvert 30. sekund siste 5 minutt før utkobling.	
Tiltak	Kort trykk på betjeningsknapp – gir 30 nye “bruke-minutter”.	
Alarm	Når komfyr/platetopp er uten strøm	
Alarmindikasjon	Komfyr/platetopp er “død”.	
Tiltak	Kort trykk på betjeningsknapp (NB! Hvis dette ikke hjelper, bytt batteri (se under)).	
Alarm	Behov for batteribytte	Gjelder kun trådløse Mkomfy-modeller (R)
Alarmindikasjon	To bip hvert minutt	
Tiltak	Vipp sensor mot deg (løsner fra brakett). Skru ut de to skruene i bunndekselet og bytt batterier (2 stk AAA). Du har 15 min til dette før komfyren kobler ut.	

OBS! Hvis ingen av tiltakene ovenfor hjelper, slå ut og inn igjen sikringene for komfyrkursen.

Du vil nå ha strøm for 24 timer. Bruk denne tiden til å finne årsaken til problemet.

OBS! I denne 24-timersperioden er IKKE sikkerhetsfunksjonene aktive.

