

TRÅDLØS komfyrvakt Rehab


GEWA

- helping people

Forenklet brukerveiledning

For mer informasjon, se www.gewa.no

HMS art.nr. 189351
Best.nr.: 2223635

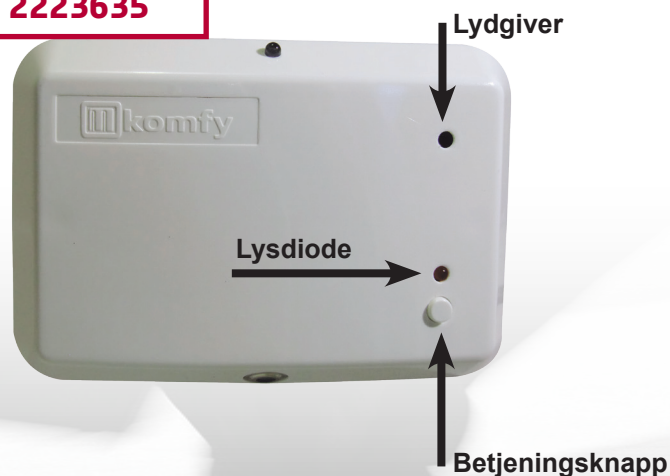

NB! Hvis ingenting av dette hjelper, slå sikringen til komfyrkursen av/på.

Du vil da få strøm til komfyren i 24t.
Ring så din elektriker, som ordner dette

Alarm: Ved overtemperaturalarm:

Alarmindikasjon - tre pip hvert 5. sekund i 40 sekunder (og blink i rød lysdiode).

Tiltak: Kort trykk på betjeningsknapp – gir 5 min til å "ordne" problemet/endre status

Alarm: Ved tidsalarm (2t etter oppstart):

Alarmindikasjon - ett pip hvert 30. sekund siste 5 minutt før avslag.

Tiltak: Kort trykk på betjeningsknapp – gir 30 nye "bruke-minutter"

Alarm: Når komfyr/platetopp er uten strøm

Alarmindikasjon - komfyr/platetopp er "død"

Tiltak: Kort trykk på betjeningsknapp (NB! Hvis dette ikke hjelper, bytt batteri (se under))

Gjelder kun Mkomfy16R/25R (trådløsmodell)

Alarm: Ved behov for batteribytte:

Alarmindikasjon - to pip hvert 2. minutt.

Tiltak: Trekk sensor mot deg (løsner fra brakett). Skru ut de to skruene i bunndekselet og bytt batterier (2 stk AAA). Du har 15 min til dette.

ULIKE ALARM-SITUASJONER VED BRUK AV MKOMFY