

komfy Komfyrvakt

Plassering og montering av brakett




5012 - art.nr: 425.09.301.00

1. Feste av brakett

Velg passende brakett og finn egnet plassering i bakre del av ventilatorhette, innenfor komfyrens område (Fig. 2).

Skru fast braketten med de medfølgende skruer, eller fest med medfølgende dobbeltsidig tape.

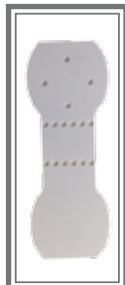

Liten og stor brakett



Festes i bakre del av ventilatorhette innenfor komfyrens område

2. Monter feste

Ta feste for komfyrvaktens sensor og trykk fast sensorfestet til plasseringsverktøyet (El.nr.: 6251682) bakside. Det skal da høres et "klikk" når den er på plass.



Sensorfeste



Baksiden av plasseringsverktøy

3. Monter plasseringsverktøy

Fjern den røde dekktpen på baksiden av sensorfestet og press deretter fast plasseringsverktøyet med sensorfestet, på den monterte braketten.


NB! Pass på at verktøyet med sensorfestet blir montert rett vei!



4. Justere brakett


Hold inne testknapp for å få lys i LED.

Bøy braketten i riktig stilling til lyspunktet er sentrert på komfyrens platetopp. Ved mørk eller svart komfyrtopp, legges et hvitt ark på komfyrtoppen for tydeligere å kunne se lyset fra monteringsverktøyet.

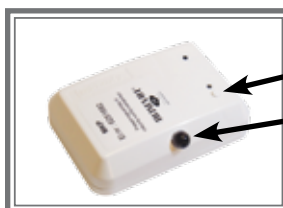

Testknapp

LED

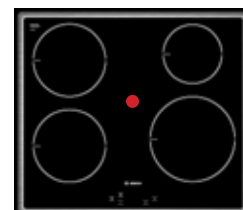

Lys sentreres

5. Monter komfyrvaktensensor

Fjern plasseringsverktøyet fra sensorfestet (festet skal sitte igjen på braketten) og erstatt verktøyet med komfyrsensoren på den monterte braketten, uten at denne kommer ut av stilling.

NB: Det er meget viktig at brakettens stilling IKKE endres (bøyes) etter fullført innstilling. Vær derfor skånsom under demontering av verktøy og montering av sensor på braketten.





Montering vegg

Ved montering 40 cm over komfyrtoppen, festes sensorens festebrakett direkte på vegg. Ved montering over 40 cm brukes en stillbar festebrakett i tillegg, som instilles med hjelp av plasseringsverktøy.

Montering ventilatorhette

Ved montering i hette, maks 70 cm over komfyrtopp, påse at sensoren monteres innenfor komfyrens område (innenfor komfyrens bredde/dybde), som skisse viser.

